### ■この章でおこなうこと

Windows98/95 を搭載したパソコンを使って、無線 LAN - 有線 LAN 間で通信するための設定をおこないます。

# Windows98/95編

2.1	AirStation を使えるようにします					
<u> </u>	Step 1         設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストールする       15 ページへ					
	Step 2設定用パソコンにネットワーク接続のための 仮設定をする (TCP/IP の設定)					
	Step 3設定用パソコンにエアステーションマネージャを インストールする36 ページへ					
	Step 4 AirStation の設定をする					
2.2	無線 LAN を使えるようにします					
	Step 5       無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする					
	Step 6 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続する ための設定をする (TCP/IP の設定)					
	Step 7無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャを インストールする					
	Step 8 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する 52 ページへ					
2.3	ネットワークを使えるようにします					
	Step 9 ネットワーク通信をします 54 ページへ					

## Windows98/95

# 作業の流れ

無線 LAN パソコンと有線 LAN パソコン間で通信する手順は、以下の通りです。

	AirStation を使えるようにします	15ページ~
Step 1	設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインス	トールします。
Step 2	ネットワーク接続のための仮設定として、設定用パソコンに TCP/す。	IP の設定をしま
Step 3	AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにエアステジャをインストールします。	ーションマネー
Step 4	設定用パソコンで簡単導入ウィザードを使って、AirStation の設	定をします。
	無線 LAN を使えるようにします	45 ページ~
Step 5	無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、 ストールします。	ドライバをイン
Step 6	無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するた 設定をします。	めに、TCP/IPの
Step 7	無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなう ントマネージャをインストールします。	うため、クライア
	ンドマホータヤをインスドールします。	

#### ネットワークを使えるようにします

54ページ~

Step 9 ネットワーク通信をします。

□メモ このマニュアルは、新規にネットワーク環境を構築することを前提に説明しています。す でに TCP/IP で有線ネットワークを構築している場合は、「Step 3 設定用パソコンに エアステーションマネージャをインストールする」(P36) へ進んでください。

## 2.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation に対してさまざま な設定をおこないます。

# Step 1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライ バをインストールする

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ バをインストールします。

### ▲ このマニュアルは、WLI-PCM-L11G (無線 LAN カード)をパソコンに取り付けた場合を想定 して説明しています。

WLI-PCM-L11G 以外の無線 LAN カード/アダプタをパソコンに取り付けている方は、無線 LAN カード/アダプタのマニュアルを参照してドライバをインストールしてください。 ドライバのインストールには「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用します。但し、 複数の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」をお持ちの場合、最新バージョンのものをお 使いください。

### 有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

LAN ボード/カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール 方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドラ イバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続の ための仮設定をする(TCP/IPの設定)」(P33)へ進んでください。

### 無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

最新バージョンの「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使って、無線 LAN カードのド ライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、 「 **Step 1 -1** 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」(P16) ~「 **Step 1 -4** インス トール後の確認」(P31)を参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接 続のための仮設定をする(TCP/IPの設定)」(P33)へ進んでください。

## 「図目 バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ


無線 LAN カード(WLI-PCM-L11G 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 要があります。

インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

### Step 1 -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項

《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。 Windows 98 を例に説明します。

1 デスクトップ画面の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。



ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメ モしておいてください。

#### お使いのパソコンのドライブ構成は?

ドライブの種類	アイコン	上記の 画面例	お使いのパソコン
3.5 インチフロッピーディスク		<b>A</b> :	
ハードディスク (ローカルディスク)		C:	
CD-ROM		D:	

### □図■ NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ

「CyberTrio-NX」※をアドバンストモードに設定してください。

「CvberTrio-NX」がインストールされている機種では、「CvberTrio-NX」※をアドバンスト モード以外のモードで使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストール できないことがあります。「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンでは、タ スクバーに「CyberTrio-NX」のインジケータが表示されます。

※ CyberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセスで きるフォルダを限定するための機能です。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参 照してください。

#### 「歌曰 PC カードスロットが 1 つしかないノートパソコンをお使いの方へ

PC カードスロットが1つしかなく、CD-ROM ドライブと無線 LAN カードを同時に使用できな いノートパソコンをお使いの場合は、ドライバをインストールする前に次の作業をおこ なってください。

- 1 パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けます。
- 2 CD-ROM ドライブに「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を挿入します。
- 3 ハードディスクに新規ディレクトリ(名前は何でもよい)を作り、「AIRCONNECTシ リーズ ドライバ CD」の中にある全てのファイルをコピーします。

インストール中に「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を要求されたときは、上記の手順 3 でファイルをコピーしたディレクトリ(フォルダ)を指定してください。

### PC カード ドライバの確認

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認し ます。

- 1 デスクトップ画面の「マイコンピュータ」アイコンに、マウスのカーソルを合わせ、 マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 表示されたメニューから、[プロパティ(R)]を選択します。



[デバイスマネージャ]タブをクリッ クします。

「PCMCIA ソケット] の「+」をクリッ クします。

[PCMCIA ソケット] の中に表示され るアイコンに " × " または "! " が 付いていないことを確認します。

"×"または"!"が付いていなければ、PC カードドライバが正しくインストールされ ています。次のステップへ進んでください。

#### ・ 画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種によって異なり アメモ ます。

"×"または"!"が付いているときは、パソコンのメーカにお問い合わせください。

### Step 1 -2 無線 LAN カードの取り付け

▲発育 パワーマネジメント(未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する)機能 がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。 パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN カードが使用できません。

パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

#### 公注意 取り付け時の注意

- ・ パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- ・ 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。
- ・ 無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。 無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。


#### 公注意 取り外し時の注意

無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しが行える「活線挿抜」に 対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すときは、Windows98/95 上で取り外 しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノートパソコン/デスクトップパソ コンからの取り外し」(P32)を参照してください。

#### ノートパソコンへの取り付け

無線 LAN カードをノートパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。

「本事 Windows 98/95 は「活線挿抜」に対応しているため、パソコンの電源が ON の状態のままで、 無線 LAN カードを取り付けることができます。

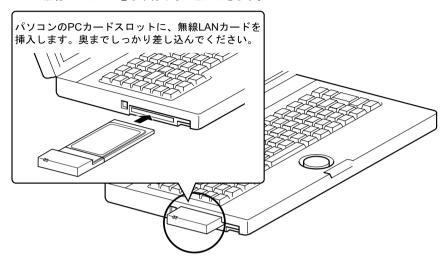

#### 図注意 PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンをお使いの方へ

無線LANカードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。

そのため、PC カードスロットを2つ装備しているパソコンで、下側のPC カードスロット に無線 LAN カードを装着すると、上側の PC カードスロットに他の PC カードが装着できな くなることがあります。

そのときは、無線 LAN カードを上側の PC カードスロットに装着してください。


### デスクトップパソコンへの取り付け

無線LANカードをPCカードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるときは、 以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必要が あります。

• ISA バスアダプタ (WLI-ISA-OP) • PCI バスアダプタ (WLI-PCI-OP)

▶参照 取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってくださ い。

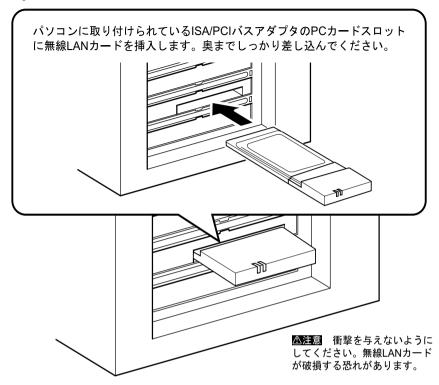

## Step 1 -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする

(本語) ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認をおこなってください。 また、パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

無線 LAN カードのドライバのインストール手順は、Windows98 の場合と Windows95 の場 合により、異なります。さらに Windows95 の場合はバージョンによっても異なります。 下記のうち、あてはまるページを参照して、インストールをおこなってください。

Windows98 をお使いの方:

「《Windows98 の場合》」(P21) を参照してください。

Windows95 をお使いの方:

「《Windows95 の場合》」(P24) を参照してください。

「大王」 パソコンの電源が OFF になっているときは、電源を ON にしてください。

#### 《Windows98 の場合》

1 パソコンに無線LANカードが正しく取りつけられると、次の画面が表示されます。

1 クリック



⚠注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表 示されない」(P165)を参照してください。



「使用中のデバイスに最適なドライ バを検索する(推奨)]を選択します。

「次へ」をクリックします。

「次へ」をクリックします。

- 3 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
  - ▲ AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1,50 以降のものを使用してく ださい。
  - 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 ⚠注意 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、「キャ ンセル〕をクリックした後、「中止」をクリックしてください。画面が閉じます。



「検索場所の指定」を選択します。

(CD-ROM ドライブが D ドライブの場 合)「D:\PCML11」と入力します。 [次へ] をクリックします。




[次へ]をクリックします。

M注意 「'AIRCONNECT シリーズドライバ CD'ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] を クリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。



2 「wlil11.sys が見つかりませんでした」と表示されます。

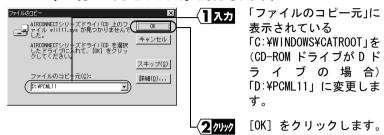

▲注意 「'Windows98 CD-ROM' ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順 6 に進んでください。

1 Windows 98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

'Windows 98 CD-ROM' ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください



7リック

2 クリック

PC-9821 シリーズをお使いのかたは、(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:¥WIN98N」と入力します。

6 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。



D:¥WIN98


パソコンのPCカードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: [はい]をクリックします。

[OK] をクリックします。

[OK] をクリックします。



8 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。 パソコンが再起動されます。



〈京本(B) ( 元了 )

「ユーザー名」と「パスワード」を入 カします。

[OK] をクリックします。

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され ます。

「キャンセル」をクリックするとネットワークに接続できません。必ず「OK」をク リックしてください。

「子干 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得で きませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1 -4 インストール後の確認」(P31) へ進み、無線 LAN カードが正常に動 作していることを確認します。

#### 《Windows95 の場合》

Windows95 のバージョンにより表示される画面が異なります。Windows95 が起動したと きに表示される画面に従ってください。

**▲ ● 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示され** ない」(P165) を参照してください。

#### 『デバイスドライバウィザード』画面



この画面が表示されたとき、Windows95 の バージョンは次のいずれかです。

4.00.950 B 4.00.950 C 「『デバイスドライバウィザード』画面が表示 された場合」(P24) へ進みます。

#### 『新しいハードウェア』画面



この画面が表示されたとき、Windows95 の バージョンは次のいずれかです。

4. 00. 950 4. 00. 950a

「『新しいハードウェア』画面が表示された場 合」(P28) へ進みます。

### 『デバイスドライバウィザード』画面が表示された場合

(Windows95 のバージョンが 4.00.950 B/4.00.950 C)

1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。

A注意 AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降のものを使用してく ださい。

▲ 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キャ ンセル〕をクリックした後、「中止」をクリックしてください。画面が閉じます。

このウォザードで、次のインストールができます。 BUFFALO WLI-PCM-L11G 最新のドライバをローカルドライブ、ネットワーうおよてジインターネットから検 HLLます。 このデバイスに付属のフロッピーディスクまたしま CD-ROM がある場合 更新されたトライバを自動的に検出することをお勧めします。D欠 へ」を別かすると自動検出が始まります。


クリック [次へ]をクリックします。

画面が表示されないときは、「第5章 ⚠注意 困ったときは」の「インストール画面が 表示されない」(P165)を参照してくださ L1°

#### ⇒ 次ページへ続く

展5個 法へ入

3 「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。」と表示されます。





(CD-ROM ドライブが D ドライブの場 合)「場所」欄に「D:\PCML11」と入 力します。


[OK] をクリックします。




「完了」をクリックします。

▲注意 「デバイスドライバウィザード」画面で [完了] をクリックすると、次の「ネット ワーク」画面が表示される場合があります。

そのときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでください。



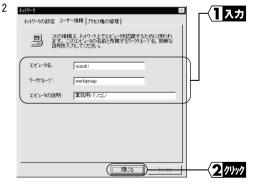

「コンピュータ名]、[ワー クグループ]、および[コ ンピュータの説明〕を入 力します。

[コンピュータ名]、[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨

[閉じる]をクリックしま

⇒ 次ページへ続く

します。


▲注意 一部の漢字やピリオド(.) などの特殊文字が含まれていると、ネット ワークに接続できない場合があります。

**公注意** ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同 じ名前を設定してください。

▲ 「'AIRCONNECT シリーズドライバ CD' ラベルの付いたディスクを挿入して「OK」を クリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。




2 「wlil11.svs が見つかりませんでした」と表示されます。

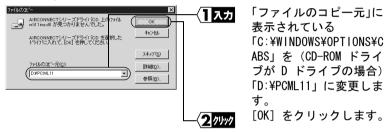

▲ 「'Windows95 CD-ROM'ラベルの付いたディスクを挿入して「OK」をクリックしてく ださい。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順 6 に進んでくだ さい。

1 Windows 95 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

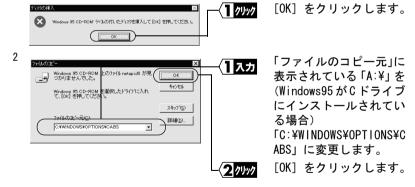

PC-9821 シリーズをお使いのかたは、「A:\WINDOWS\OPTIONS\CABS」と入力し、 [OK] をクリックします。

6 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異な ります。



パソコンのPCカードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ] をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: [はい] をクリックします。

7 ファイルのコピーが開始されます。

> ファイルのコピー途中に「ファイルのバージョン競合」画面が数回表示される場合 があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか?」と尋ねてき ますので、「はい」をクリックしてください。

- 8 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
- 9 パソコンが再起動されます。



「ユーザー名」と「パスワード」を入 力します。

[OK] をクリックします。

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され ます。

「キャンセル」をクリックするとネットワークに接続できません。必ず「OK」をク リックしてください。

□ 耳起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得で きませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1 -4 インストール後の確認」(P31) へ進み、無線 LAN カードが正常に動 作していることを確認します。

#### 『新しいハードウェア』画面が表示された場合

(Windows 95 のバージョンが 4,00,950 / 4,00,950a)

1 【】選択 「ハードウェアの製造元が提供する BUFFALO WLI-PCM-L11G \* ドライバ〕を選択します。 新ししいードウェア用にインストールするトライパを選択してください。 (c )ハートウェアの製造元が提供するドライバ(M) 一瞥から選ぶ(S) C kiskwiskosk-ili tai yo 2 11/1/2 [OK] をクリックします。

▲ ● 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示され ない」(P165)を参照してください。

- 2 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を、CD-ROM ドライブに挿入します。
  - ▲ AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降のものを使用してく ださい。
  - ▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キャ ンセル〕をクリックした後、「中止」をクリックしてください。画面が閉じます。
- 3 (CD-ROM ドライブが D ドライブの場 「入力 フロッピー ディスクからインストール 合)「D:\PCML11」と入力します。 UK لها\_ キャンセル デバイスの製造元が配布するインストール ディスク を指定したドライプこ入れて、[OK] を押 してください。 参照(B) 配布ファイルのコピ [OK] をクリックします。 2 クリック न) D:¥PGML11
  - 「フロッピーディスクからインストール」画面で「OK」をクリックすると、次の 「ネットワーク」画面が表示される場合があります。 そのときは、次の手順をおこなってから、手順4に進んでください。





[コンピュータ名]、[ワークグループ] には、半角英数字を入力することを推奨 します。

- ▲注意 一部の漢字やピリオド(.) などの特殊文字が含まれていると、ネット ワークに接続できない場合があります。
- 公注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同 じ名前を設定してください。
- 4 Windows95 の CD-ROM またはフロッピーディスクを挿入するよう、メッセージが表 示されます。

#### CD-ROM の場合



Windows95 の CD-ROM を CD-ROM ドラ イブに挿入し、[OK] をクリックしま す。

#### フロッピーディスクの場合



指定されたフロッピーディスクをフ ロッピードライブに挿入し、[OK] を クリックします。

フロッピーディスクの場合は各画面の指示に従って、フロッピーディスクを挿入し てください。

5



[ファイルのコピー元]に表示されて いる「A:¥」を(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:\WIN95」に変 更します。

[OK] をクリックします。

プリインストールモデルで、CD-ROM ドライブが搭載されていないパソコンをお使 いのかたは、(Windows95がCドライブにインストールされている場合) 「C:\text{\text{WINDOWS}\text{\text{OPTIONS}\text{\text{\text{CABS}}} と入力してください。

6 無線LANカードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。




パソコンのPCカードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ] をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: [はい] をクリックします。

7 ファイルのコピーが開始されます。

> ファイルのコピー途中に「ファイルのバージョン競合」画面が数回表示される場合 があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか?」と尋ねてき ますので、「はい」をクリックしてください。

- 8 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
- 9 パソコンが再起動されます。



「ユーザー名」と「パスワード」を入 力します。

[OK] をクリックします。

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。 「キャンセル」をクリックするとネットワークに接続できません。必ず「OK」をク リックしてください。

「製工 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得で きませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。


これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1 -4 インストール後の確認」(P31) へ進み、無線 LAN カードが正常に動 作していることを確認します。

### Step 1 -4 インストール後の確認

ドライバのインストールが完了したら、次の手順に従って、無線 LAN カードが正常に動 作していることを確認します。

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 2 「コントロールパネル〕内の「システム] アイコンをダブルクリックします。

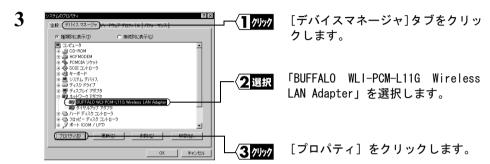

- 表示されていないときは、「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックす ると表示されます。
- ・「その他のデバイス」に、「PCMCTAカードサービス」が入る場合がありますが、正 常です。



「デバイスの状態] 欄に「このデバイ スは正常に動作しています。」と表示 されていることを確認します。

無線 LAN カードは正常に動作しています。

- ・Windows95 (4.00.950B/C) の場合は、「ドライバ」タブをクリックすると、「この デバイスにはドライバファイルが必要でないか、または読み込まれていません。」 と表示されますが、正常です。
- ・Windows95 (4.00.950/a) の場合は、「ドライバ」タブは表示されません。

- ▲注意「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されないときは、無線 LAN カード が正常に動作していません。「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示 されない」(P165) を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてください。
- 5 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 6 「コントロールパネル]内の[PCカード(PCMCIA)]アイコンをダブルクリックします。



「ソケットの状態]欄に「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」と表示されていることを確 認します。

無線 LAN カードは正常に動作しています。

本注意 表示されないときは、無線 LAN カードが正常に動作していません。「第5章 困っ たときは」の「インストール画面が表示されない」(P165)を参照して、ドライバ を削除し、再インストールしてください。

□▼王 ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し

Windows98/95 の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下の手順に従ってくださ L1


- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 2 「コントロールパネル〕内の「PCカード (PCMCIA)」アイコンをダブルクリックします。



ΓBUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 」を選択 します。

Windows98 の場合は「停止] (Winodows95 の場合は「終了]) をクリックします。

4 しばらくすると、「このデバイスは安全に取り外せます。」のメッセージが表示されます。



5 無線 LAN カードを取り外します。

# Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮 設定をする (TCP/IP の設定)

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定し ます。

「文字 IP アドレスは、AirStation の設定が完了した後、AirStation から自動的に割り当てられ る設定に変更します。

詳細は「Step 6 「無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をす る (TCP/IPの設定)」(P46) を参照してください。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
- 4 「ネットワーク」ダイアログボックスの「現在のネットワークコンポーネント」欄 に、「TCP/IP」が表示されていることを確認します。

1枚のLANボードのみインストールされている場合




TCP/IPが表示されていることを確認 します。

#### ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合




「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> "無線 LAN カードドライバ名"」

▲注意 「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追 加してください。

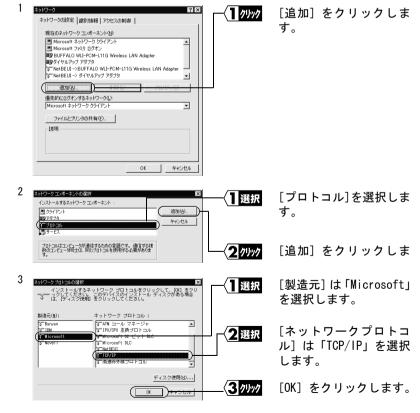

⇒ 次ページへ続く

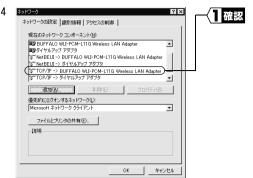


TCP/IPプロトコルが追加 されていることを確認し ます。



「TCP/IP」を選択します。

[プロパティ]をクリックします。

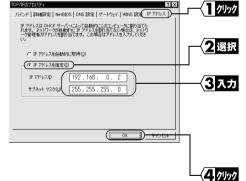

「IP アドレス」タブをクリックし ます。

「IPアドレスを指定」を選択します。

以下の値を入力します。

IPアドレス: 192.168.0.2 サブネットマスク: 255, 255, 255, 0

[OK] をクリックします。

すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に確 認して IP アドレスの設定をおこなってください。IP アドレスの設定については、 「IP アドレスの割り振りかたがわからない」(P163) を参照してください。


- 「予二 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。
  - 1 「スタート」 「ファイル名を指定して実行」を選択します。
  - 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、「OK」をクリックします。
  - 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
  - 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構 築されていません。
    - 「0 0 0 0」と表示されている。
    - ・「169.254.X.X」と表示されている。(Xは0~255までの数字です)
- 7 Windows 98/95 が再起動されます。

これで、IPアドレス設定は完了です。

# Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャ をインストールする

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にイ ンストールします。

- 「製料」この手順は、《設定用パソコン》(AirStation を設定するパソコン)にのみおこなってく ださい。全てのパソコンにインストールする必要はありません。
- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
  - M注意 AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1,50 以降の最新のものを使用 してください。
  - ▲ 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順 4 に進んでください。
- 2 デスクトップ画面の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- 3 CD-ROM のアイコン (♪) をダブルクリックします。





「次へ」をクリックします。



エアステーションマネージャのイン ストール先を確認します。


インストール先を変更したいときは、「参 照] ボタンをクリックして、新しいイン ストール先を入力してから、「次へ」をク リックします。

「次へ」をクリックします。



インストールするコンポーネントで 「エアステーションマネージャ」が チェックされていることを確認しま す。

[次へ]をクリックします。



表示されたコンポーネントを確認し ます。

[次へ]をクリックします。 ファイルのコピーが始まります。



[完了] をクリックします。

これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。

## エアステーションマネージャのアンインストール手順

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を開きます。
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 「エアステーションマネージャ」を選択して、[追加と削除] ボタンをクリックしま す。(Windows 2000 の場合は、「変更/削除」)
- 4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 5 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除します か?」と表示されるので、[OK] をクリックします。
- 6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

## Step 4 AirStation の設定をする

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないま す。

- ・ネットワークに接続するための設定画面を表示するには、WEBブラウザが必要です。 あらかじめインストールしておいてください。Windows98をお使いの場合は、WEBブ ラウザが標準でインストールされています。
- ・Airstation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。
- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
  - ▲ AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降の最新のものを使用 してください。
  - 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 ⚠注意 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順 4 に進んでください。
- 2 デスクトップ画面の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- 3 CD-ROM のアイコン(△)をダブルクリックします。



「簡単導入ウィザードの実行」を選択 します。

[次へ]をクリックします。



(他に起動しているアプリケーショ ンがある場合は終了させてから) 「実行」をクリックします。



「次へ」をクリックします。

「WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、WEB ブラウザがインストールされていない可能 性があります。WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認してくだ さい。WEB ブラウザがインストールされているときは、「WEB ブラウザ」欄に WEB ブ ラウザのパス名を入力してください。

(手順6の画面はInternet Explorer がインストールされている場合の例です)

7 □選択 ネットワークアダプタの選択 エアステーションと接続するネットワークアダラな影響網、アくださし、 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 接続するネットワークアダプタが見つからないと思え、 ネットロークアダプタが見つからないと思え、 [キャンカル]をグリックして簡単導入ウィザードを中止後、 ヘル・プロ音を確認して問題を解決制に、再度実行してくださ。 2 /11/1/2

「ネットワークアダプタ」欄で、使用 している LAN ボード/カード名を選 択します。

「次へ」をクリックします。

有線 LAN パソコンをお使いの方は、手順9へ進んでください。 エラーメッセージが表示されたときは「第5章 困ったときは」を参照してください。



無線LANパソコンをお使いの場合は、 以下の設定をおこないます。

エアステーションの MAC アドレス: AirStation の有線側の MAC アドレス 下6桁の値を入力します。

グループ名:

「GROUP」を入力します(出荷時設定)。 暗号 (WEP):

空欄のままにします (出荷時設定)。 ローミング機能:

「使用しない」を選択します。


[次へ]をクリックします。 2 クリック

MACアドレス はAirStation本体に貼り付けられているシールに記載されている12 桁の値です。

MAC アドレスの上 6 桁は "004026" で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力します。 AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。



AirStation の検索が開始されます。




「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、「困ったときは」(P141) を参照してください。



AirStationのIPアドレスを設定後、 AirStation を検索します。

AirStation の IP アドレスは、《設定用パソコン》と同じネットワークアドレスの IP アドレスに自動的に設定されます。



以下のように表示されたときは、「接続〕をクリックしてください。



以下のように表示されたときは、「再試行」をクリックしてください。



13

Air Station: WLA-L11 / WLA-L11G エアステーション情報 エアステーション情報。 名前 AP400059 時刻 2001年6月7日 11時15分13秒 協相更新 MARIE 最小限の入力で設定を行います。 **詳細談定** 項目別に設定を行います。 福春18版 本製品の調査を行います。 メニューボタンをクリックするとユーザ名とバスワードの入力画面が表示されます。ユーザ名は「root"と入力してください。 (C) 2000,2001 MELCO INC. All rights reserved.

WEB ブラウザが起動して、設定画面 が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示さ れない」(P146)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。

14



クリック

設定画面が表示されたら、「簡単導入 ウィザード」画面の「終了」をクリッ クします。

画面が閉じます。

以上で AirStation との通信が可能になりましたが、この状態ではセキュリティ機 能が働いていないため外部から不正に侵入される危険があります。そのため以下の 手順で通信の暗号化 (WEP) の設定をおこなってください。

- ▲注意 ・ WEP(暗号化)機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、Wi-Fi 認定 済みのものに限ります。
  - ・WEP を設定した場合は、弊社製 2M 無線 LAN カード (WLI-PCM) や Macintosh ※と通信 することができません。

※AirMacのWEP機能とは互換性がありません。

15



クリック [詳細設定]をクリックします。 16 世年到牙の警告 クリック インターネット ゾーン に情報を送信しようとしています。送信 する情報 おまかの人から読み取られる可能性があります。 F 今後、このゾーンに対して警告を表示しない(D)

この画面が表示されたら、「はい」を クリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま せん。」というメッセージが表示されます。 「OK」をクリックして続行します。



ネットワークパスワードの入力画面 が表示されます。 以下のとおり入力します。

ユーザー名:「root」を入力します。 パスワード:空欄 のままにします。

[OK] をクリックします。



[暗号(WEP)]欄に暗号キーを入力し ます。

[暗号確認]欄にも再度同じ文字列を 入力します。

[設定] ボタンをクリックします。

暗号キーは「文字入力」(5文字または13文字)と「16進数入力」(10桁または26 桁)を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字 またはアンダーバー""を含む5文字または13文字の文字列で入力してください。


□▼■ 暗号キーは 13 文字(文字入力の場合)を入力した方がより高いセキュリティを確 保することができます。(128 ビット WEP)

19 「設定を完了しました」と表示されます。ブラウザを閉じます。

▲注意 無線 LAN パソコンから WEP (暗号化)機能を設定すると、AirStation に接続できな くなります。次の手順で AirStation に接続してください。

 $oxed{20}$  [スタート] - [プログラム] - [エアステーションユーティリティ] - [エアス テーションマネージャ〕を選択します。

21 「ファイル] - [接続] を選択します。

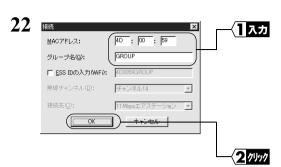


「MAC アドレス」「グループ名」を以 下のように入力します。

「MAC アドレス」欄: AirStation の有線側の MAC アドレス の下6桁を入力します。 「グループ名」欄: "GROUP"(大文字)

[OK] をクリックします

AirStation の MAC アドレスについては、別紙「ご使用の前に必ずお読みください」 の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。



以上で、設定は完了です。

すべての無線 LAN パソコンから、AirStation に接続できることを確認してください。

## 2.2 無線 LAN **を使えるようにします**

≪設定用パソコン≫を含めたすべての無線 LAN パソコンに、以下の設定をおこなってく ださい。

なお、AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、≪設定用パソコン ≫で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN パソコンは AirStation と接続できます。この手順については「Step 8 無線 LAN を使 うパソコンから AirStation へ接続する」(P52) で説明しています。

「歌曰 NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、「CvberTrio-NX」※をアドバンスト モードに設定してください。

「CvberTrio-NX」がインストールされている機種では、アドバンストモード以外のモード で使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあり ます。

「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンは、タスクバーに「CyberTrio-NX」 のインジケータが表示されます。

※ CvberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセスで きるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを参 照してください。

# Step 5 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して、《設定用パソコ ン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。

「2.1 AirStation を使えるようにします」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード /カードのドライバをインストールする」(P15)を参照して、無線 LAN カードをインス トールしてください。

すでに無線 LAN カードのドライバがインストール済みの場合は、「Step 6 無線 LAN を 使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/IP の設定)」(P46) へ 進んでください。

## 「配理」バスアダプタ(WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP)をお使いの方へ

無線 LAN カード(WLI-PCM-L11G 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記) の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

## Step 6 無線LANを使うパソコンにネットワークへ接続 するための設定をする(TCP/IPの設定)

《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、ネットワークに接続するための設定を します。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
- 4 「ネットワーク」ダイアログボックスの「現在のネットワークコンポーネント】欄 に、無線LANカードドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。
  - 1枚の無線 LAN カードのみインストールされている場合




ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合



「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> "無線 LAN カードドライバ名"」

無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、「Step 1)-3 無線 LAN カードの ドライバをインストールする」(P20)を参照して、ドライバをインストールしてく ださい。

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロト コルを追加してください。

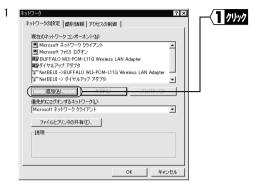

「追加」をクリックしま す。



[プロトコル]を選択しま す。

「追加」をクリックしま



「製造元]は「Microsoft」 を選択します。


「ネットワークプロトコ ル] は「TCP/IP」を選択 します。

[OK] をクリックします。




TCP/IPプロトコルが追加 されていることを確認し ます。



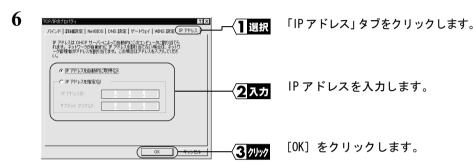

- ・ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得」 を選択します。
- IPアドレスの設定については、「第5章 困ったときは」の「IPアドレスの割り 振りかたがわからない」(P163)を参照してください。



8 Windows98/95 が再起動されます。

これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。

# Step 7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネー ジャをインストールする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー ルです。AirStation を使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 クライアントマネージャをインストールする必要があります。 以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

▲ すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールし た方も、以下の手順で再度インストールしてください。

「NH 有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
  - M注意 AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降の最新のものを使用 してください。
    - ⚠注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順 4 に進んでください。

1 クリック

- 2 デスクトップ画面の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- 3 CD-ROM のアイコン (♪) をダブルクリックします。



「クライアントマネージャのインス トール」を選択します。

[次へ]をクリックします。

5 エアステーションユーティリティ用のInstallShield りょりにドヘようこそ InstallShield(R) ケ(ザート)は、エアステーションユーティクティき コパンーがにクストールします。ロケヘ|を外ったし、横行してください。

[次へ]をクリックします。



インストール先を確認します。


(インストール先を変更する場合) 「参照]ボタンをクリックしてインス トール先を変更します。

「次へ」をクリックします。



インストールするコンポーネントで 「クライアントマネージャ」がチェッ クされていることを確認します。

[次へ]をクリックします。

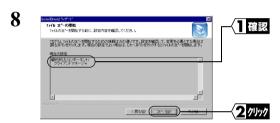

「選択されたコンポーネント」に「ク ライアントマネージャ」があること を確認します。

「次へ」をクリックします。



[はい] をクリックします。 クライアントマネージャがスタート アップに登録されます。

スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、「いいえ」をクリッ クしてください。



[完了] をクリックします。

これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

## ■ クライアントマネージャのアンインストール手順

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を開きます
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除] ボタンをクリックします。 (Windows 2000 の場合は、「変更/削除」)
- 4 「削除」を選択して、「次へ」をクリックします
- 5 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除します か?」と表示されるので、[OK] をクリックします。
- 6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

#### )無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する Step 8

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 2 台目以降の無線 LAN パソコンを増設するときは以下の手順で AirStation に接続して ください。

1 無線 LAN パソコンで「スタート]-「プログラム]-「エアステーションユーティ リティー「クライアントマネージャーを選択します。



[ファイル] - [手動設定]を選択し ます。



「ESS-ID] 欄に「MAC アドレスの下 6 析 + "GROUP"(大文字)」を入力しま す。

[诵信モード]欄は、「エアステーショ ン経由通信(11Mbps)」を選択します。

MACアドレス はAirStation本体に貼り付けられているシールに記載されている12

[OK] をクリックします。

桁の値です。

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。



AirStation の IP アドレスを再取得 する場合にチェックを付ける。

暗号(WEP)を入力します。

※1台目のパソコンを設定した方に、 暗号(WEP)を確認してください。

[OK] をクリックします。



AirStation が黒色で表示されたら、 AirStation への接続は完了です。 無線で接続されているAirStationに はアンテナマーク(▼)が表示され ます。

「子干 AirStationが黒で表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「クライントマネー ジャで AirStation との接続ができない (検索してもグレー表示される) ((P161) を参照 してください。

1 確認

「子干 AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されること があります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

# 2.3 ネットワークを使えるようにします

## Step 9 ネットワーク通信をします

ここでは、「インターネットへ接続する場合」、「パソコン同士で通信する場合」の 2 つ の場合を説明しています。

### Step 9 -1 インターネットへ接続する

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、TCP/IP 等の設定が必要です。

お使いのルータやプロバイダの指示に従って設定をしてください。

#### Step 9 -2 パソコン同士で通信をする

AirStation に接続した無線 LAN/ 有線 LAN パソコン同士で通信をすることができます。 パソコン間通信をするときは、TCP/IP プロトコルまたは NetBEUI プロトコルを使用す るのが一般的です。ここでは、TCP/IP プロトコルで通信するときの設定手順を説明し ます。(有線 LAN 上のパソコンにも同様の設定が必要です。)


「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/ IP の設定)」(P46) で TCP/IP の設定が完了しているため、あとは以下の手順で他のパ ソコンとのネットワーク環境を構築することができます。ここでは、Windows 98 での 手順を説明します。詳細は、Windows98/95 に添付のファーストステップガイドを参照 してください。

## ネットワークの設定

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択します。
- 2 [コントロールパネル]内の[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。



Windows 98をお使いの場合は、「優先的にログオンするネットワーク」が「Microsoft ネットワーククライアント」になっていることを確認します。




[ファイルを共有できるようにする] および「プリンタを共有できるよう にする] のチェックボックスをク リックして ON にします。

5 1 確認 ネットワークの設定 | 識別情報 | アクセスの制御 | 現在のネットワーク コンポーネント(N): NetBEUI -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 3 NotBEUI -> ダイヤルアップ アダプタ 3 TOP/IP -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter TCP/IP -> ダイヤルアップ アダプタ で高速赤外線プロトフルーン 赤外線 PnP シリアル ポート (\*PNP0510)

■ Microsoft ネットワーク共有サービス 優先的にログオンするネットワーク(L): Microsoft ネットワーク クライアント ファイルとブリンタの共有化)。

「Microsoft ネットワーク共有サー ビス〕が追加されます。

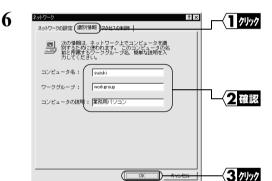

OK

キャンセル

「識別情報」タブ (Windows 95 の場合 は、「ユーザー情報」タブ)をクリッ クします。

[コンピュータ名] - [ワークグルー プ]、および「コンピュータの説明] を確認します。

[OK] をクリックします。

[コンピュータ名]/[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨します。

(本注意 一部の漢字やピリオド( ) などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに 接続できない場合があります。

ふ注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設 定してください。

「▶参阅 「コンピュータ名]/「ワークグループ]/「コンピュータの説明]の詳細説明につ いては、ネットワーク活用ガイド「第3章 ネットワーク用語解説」の「Windows Me/98 の画面」を参照してください。

7 「今すぐ再起動しますか?」と表示されます。 [はい] をクリックします。

#### パソコンの共有設定

ドライブやフォルダの共有を設定します。

ここでは、「マイコンピュータ」の中の C ドライブを共有するときの手順を例に説明し ます。

1 デスクトップ上の[マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



C ドライブのアイコンを、マウスの 右ボタンでクリックします。 メニューから「共有」を選択します。



[共有する]のオプションボタンをク リックします。

「共有名」「コメント」「アクセス権の 種類 | 「パスワード」を確認または変 更します。

[OK] をクリックします。

- ▶参照 「共有名」、「コメント」、「アクセス権の種類」、「パスワード」の詳細説明について は、別冊「ネットワーク活用ガイド」「第3章 ネットワーク用語解説」の「Windows Me/98の画面」または「Windows95の画面」を参照してください。
- 4 Cドライブのアイコンが、以下のように変わります。



#### 他のパソコンとの通信

他のパソコンとの通信ネットワークへの接続確認が完了したら、他のパソコン(無線 LAN パソコン、または有線 LAN 上のネットワークのパソコン)と実際に通信してみま しょう。

ここでは、Windows98の画面を用いて説明します。

1 デスクトップ上の「ネットワーク コンピュータ) アイコンをダブルクリックしま す。

接続されているパソコンが表示されます。



通信したいパソコンをダブルクリッ クします。

通信したいパソコンが表示されない ときは、「第5章困ったときは」の 「有線LAN上のパソコンと接続できな い」(P155) を参照してください。



「パソコンの共有設定」(P56)で設定 されたドライブが表示されます。 通信したいドライブをダブルクリッ クします。



ドライブの中身が表示され、アクセ スが可能になります。

以上で、本製品を装着したパソコンから、無線 LAN または有線 LAN 上のパソコンへの接 続が完了しました。無線 LAN と有線 LAN を使用した、快適な環境でパソコンをお使いい ただけます。

## **MEMO**